


Renseignements importants pour la mise en place des coffres-forts muraux :

- veuillez vérifier le bon fonctionnement de votre nouveau coffre-fort après l'avoir déballé
- ensuite retirer toutes les piles de la plaque frontale
- insérer les piles uniquement après l'achèvement des travaux
- vous éviterez ainsi des court-circuits dans l'électronique dûs à l'humidité
- préparer l'ouverture selon le schéma ci-dessous.
- l'ouverture doit être assez grande de sorte que le coffre-fort soit complètement entouré de béton, 100 mm au minimum.
- bien recouvrir la porte du coffre-fort avec du plastique de protection.
- mettre le coffre-fort perpendiculairement et le caler, contrôler avec un niveau (veuillez faire attention à l'impression „oben“ (en haut).
- verser et comprimer le béton C 35/45, proportion de mélange 1:4, mélange pas trop mouillé.
- ouvrir la porte de coffre-fort après deux jours, éponger les restes d'humidité et laisser sécher
- pour raison de sécurité les coffres-forts et les clés ne sont pas numérotés, des clés supplémentaires peuvent être fabriquées uniquement sur présentation d'une clé d'origine.
- ne pas huiler la serrure du coffre-fort.
- conserver votre code secret en sécurité si vous avez un coffre-fort avec serrure à combinaison.

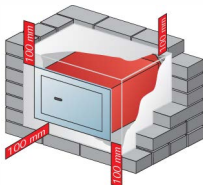

Attention :

par la mise en place dans les murs extérieurs de la condensation peut se produire par les différences de température (ponts thermiques.) De ce fait le coffre-fort doit être isolé. Nous déclinons la responsabilité lors d'un montage inadéquat ou lors d'endommagements dûs à la condensation.